


National

ナショナル電気ストーブ

取扱説明書

品番 DS-H800

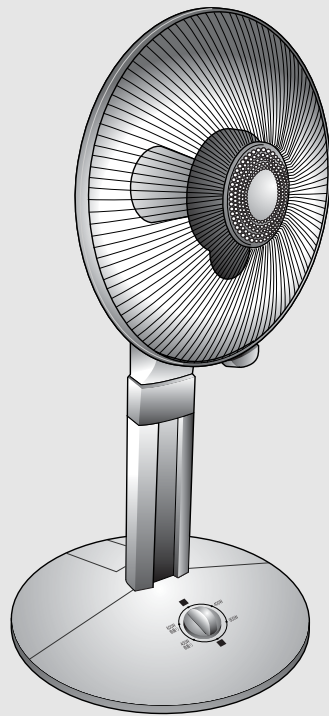

上手に使って上手に節電

もくじ ページ

ご使用の前に
安全上のご注意2

使いかた
各部のなまえ5
使いかた6
上手な使いかた7

お手入れ・保証
お手入れのしかた8
収納のしかた9
お電話の前に一度ご確認を
Q&A(よくあるご質問).....10
故障かな!?10
保証とアフターサービス.....11
仕様14
保証書裏表紙

保証書付き

このたびは、ナショナル電気ストーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ごぞいしました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DS940A-X27P0
M0703-0

National

持込修理

ナショナル電気ストーブ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	DS-H800		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 () - 様		
※ 販売店	住所・氏名 電話 () -		

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡してください。

キリトリ線

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
•コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



禁止

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない




ぬれ手禁止

感電の原因になります。



警告

電源プラグは根元まで確実に差し込む

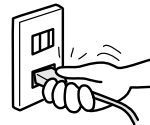

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
•傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

改造はしない また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない



分解禁止

発火・感電・やけどの原因になります。
•修理は販売店にご相談ください。

カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しない




禁止



火災の原因になります。

やけどのおそれがあります 次のような方がお使いのときは特に注意する

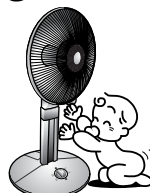


•乳幼児
•自分で操作できない方
•皮ふ感覚の弱い方

スプレー缶などを本体の近くに置かない



禁止

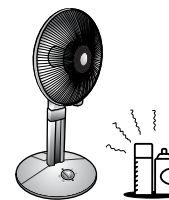

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。

ご使用前に

安全上のご注意


必ずお守りください

警告

就寝中に使用しない



禁止

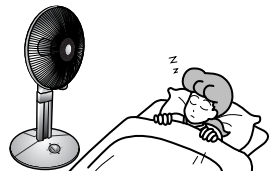


寝具が近づく、火災の原因になります。

開口部から針金などを入れない



禁止

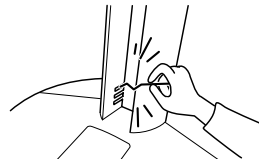

感電の原因になります。

注意



電源プラグを抜く

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



接触禁止

使用中や使用直後にガード及び本体上部に触れない

やけどの原因になります。



水ぬれ禁止

水やお茶などをこぼさない

感電の原因になります。



禁止

洗濯物などをのせたり、近くに置いたりしない

火災の原因になります。




禁止

毛足の長い敷物や座ぶとんなどの上で使用しない


転倒スイッチの接触が不安定となり、火災の原因になります。

各部のなまえ

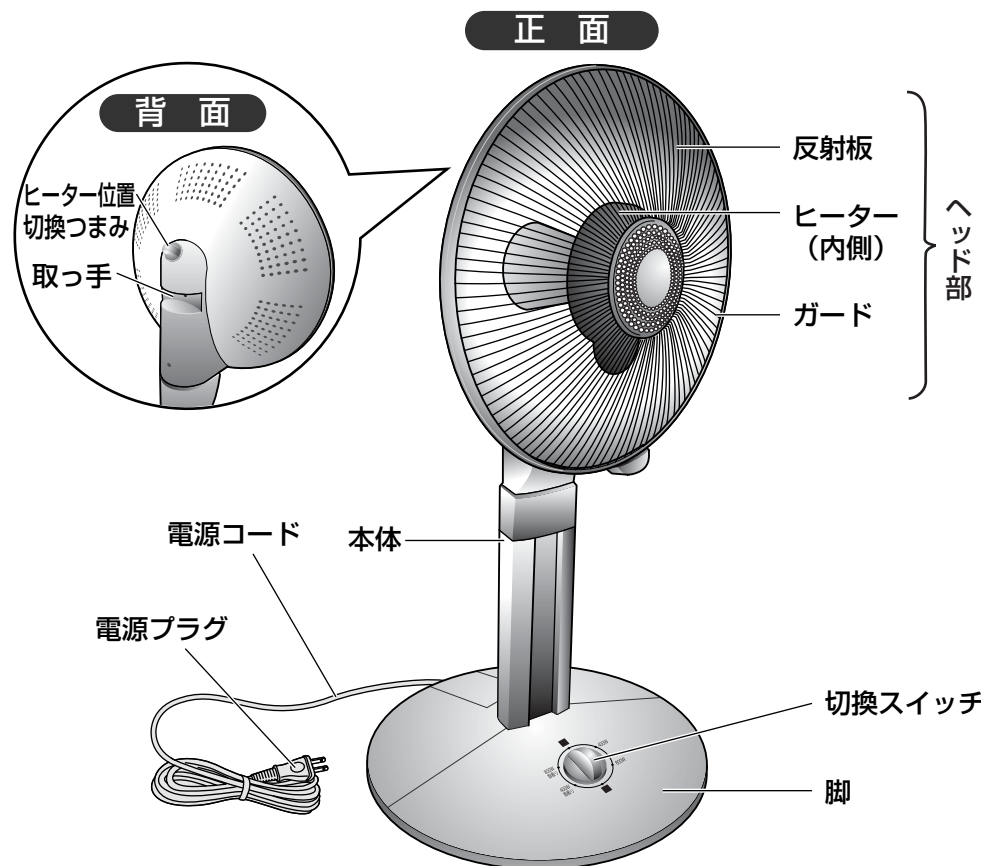


使いかた

底面

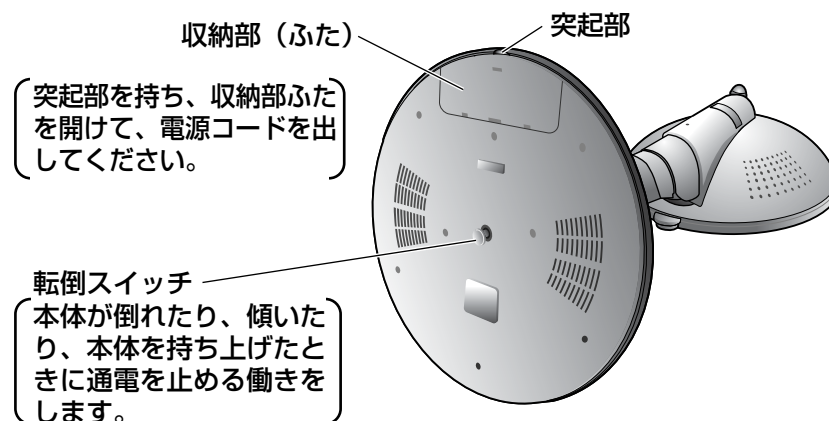

使いかた

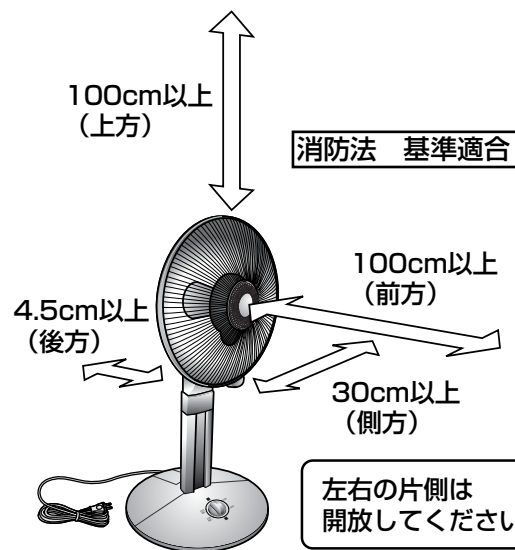


安全上必ず、次のようなところでお使いください。

- 燃えやすいものから離れたところ
前方・上方…100 cm以上
側方……………30 cm以上
後方……………4.5 cm以上
- 上方から落下物のおそれのないところ

- 1 電源コードを収納部（底面）より取り出し、電源プラグを差し込む
- 2 切換スイッチをお好みの位置に合わせる
 - 800 Wと400 Wではヒーターの明るさと暖かさが異なります。
- 3 使い終わったら、切換スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く

電源コンセント
(交流100V)

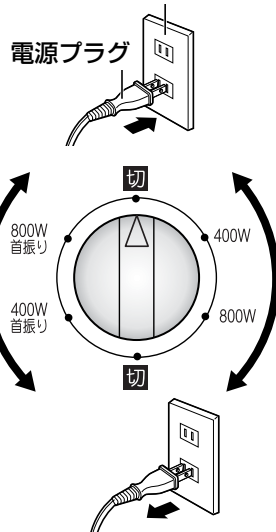

お知らせ

- 電源コードを収納部に入れたまま使用すると発熱・発火のおそれがあります。
- 通電開始時は少しにおいがすることがありますが、ご使用にともない消えます。
- 本体の上には、腰かけたり、足をのせたりしないでください。本体が倒れて危険です。また、物をのせないでください。ガードにかぶさり、火災の原因になります。
- 使用中にピチピチと音がすることがあります。これは器具が熱で膨張・収縮するため起こるものです。
- 400 Wで使用时、ラジオやステレオなどに雑音が入ることがあります。

上手な使いかた


首振り運転

切換スイッチを400 W首振りまたは800 W首振りに合わせると、ヘッド部が約70度回転します。

■ヘッド部の方向を変えるときは…

- 取っ手を持って軽く回してください。
- 首振り運転の中心位置を約70度の範囲で変えることができます。


〈上から見た図〉

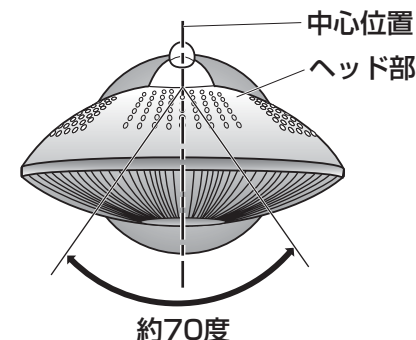

ヘッド部の角度調節

背面の取っ手を持って上下に動かすと約30度の範囲でヘッド部の角度を変えることができます。

〈横から見た図〉

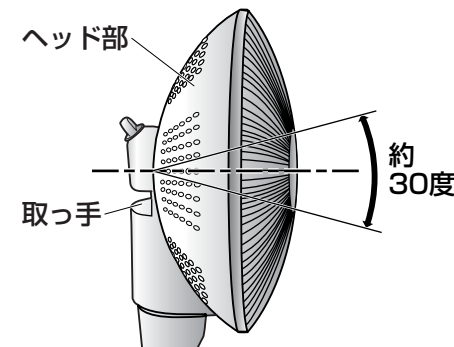


ヒーター位置の切換

背面のヒーター位置切換つまみを上下に合わせると、前面のヒーター部が前後に動きます。

スポット（上側）に合わせるとヒーターが → ヒーターの熱が前方に集中して暖めます。

ワイド（下側）に合わせるとヒーターが → ヒーターの熱が広がり、やわらかく暖めます。

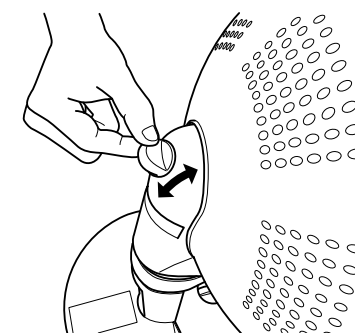

お願い

- 首振り運転するときは周りに障害物がないことを確認してください。（故障の原因）

お手入れのしかた

必ずお守りください


- 電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。
- ベンジン・シンナーなどは使わないでください。
変色や故障の原因になります。



本体の汚れをふき取る

台所用洗剤（中性）を薄めて、タオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。


- 化学ぞうきんをご使用の場合は…
化学ぞうきんの注意書に従ってください。

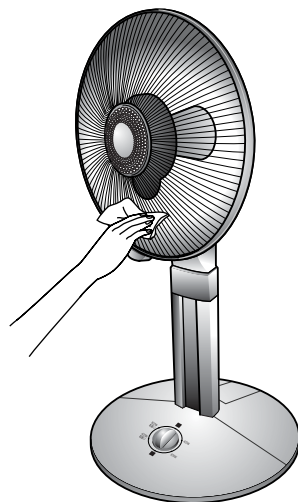


収納のしかた

- 電源プラグを抜き、本体が冷めてから収納してください。

1 本体の汚れを取る

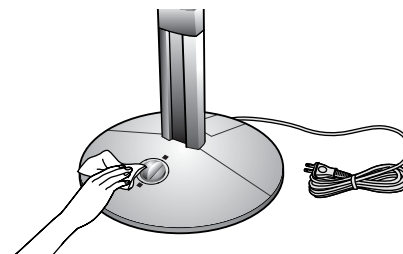


2 電源コードを束ね、 収納部（底面）に入れる

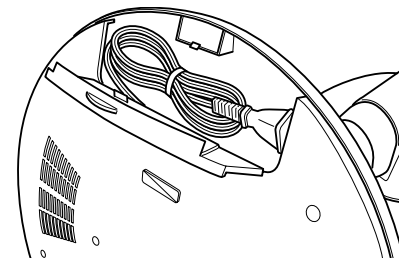

3 ポリ袋を本体にかぶせる

- 直射日光をさけ、湿気の少ない所に収納してください。

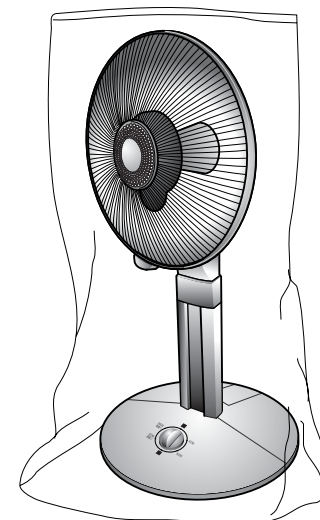

Q (質問)	A (回答)
6畳の部屋は暖まりますか?	発熱カロリーは800 Wですので部屋全体の暖房能力はありません。局部採暖器具として好適です。
400 Wにすると蛍光灯がちらつくのですか?	800 Wから400 Wへの切替はダイオードにより半波整流をしていますので蛍光灯がちらつくことがあります。コンセントを変えてみてください。
電気代はどれくらいかかりますか?	1時間使用で約18円です。(800 Wで使用时)
24時間連続で使用してもよいですか?	連続でご使用していただいてもかまいません。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策
暖かにならない	<ul style="list-style-type: none"> • 本体を傾斜させたまま使っていませんか? ➔ 転倒スイッチが動いて、通電しません。安定した平らな床面でお使いください。

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症 状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	<ul style="list-style-type: none"> • 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。そのままの状態では使い続けると、感電や火災の原因になります。 ➔ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。
使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い	
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検を依頼してください。

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気ストーブの補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- 10ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	電気ストーブ
品 番	DS-H800
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

保証とアフターサービス よくお読みください

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)
 **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック
お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時
電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉
ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東北地区	
青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

首都圏地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6011
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

中部地区	
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区	
滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良 大和郡山手町404-2 ☎ (0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区	
鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山 岡山市東区早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江 松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口 山口市錦銭司字銭司岡地北447-23 ☎ (083)986-4050

四国地区	
香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144

九州地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0103

お手入れ・保証


お手入れ・保証

定 格	交流100 V 800 W (50-60 Hz)
コードの長さ	1.5 m
標 準 寸 法	高さ 79 cm ×幅 41 cm ×奥行 41 cm
標 準 質 量	3.8 kg
※ 1時間あたりの 標準消費電力量	切換スイッチを 800 W に合わせたとき…800 Wh 切換スイッチを 400 W に合わせたとき…400 Wh
首 振 り 運 転	左右70度（自動）
角 度 調 節	左右70度（手動）、上下30度（手動）
安 全 装 置	転倒スイッチ

※は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

愛情点検

長年ご使用の電気ストーブの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 切換スイッチを入れても暖まらない
- 通電中に異常な音やにおいがする
- 電源プラグが異常に熱くなる
- その他の異常や故障がある

▶

このような症状の時は故障や事故の防止のため、スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年 月 日	品 番	DS-
	販売店名	☎ () -	お客様ご相談窓口 ☎ () -	

松下電器産業株式会社
リビングサポートシステム事業部
〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等は、お客様の負担となります。また、出張修理を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- * この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
- * 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.